


# Информационное письмо

Негорючая мембрана ФибраИзол®НГ монтируется непосредственно на поверхность утеплителя.

Этапы монтажа:

- 1) Сначала устанавливаются кронштейны крепления навесной фасадной системы (в соответствии с рекомендациями производителя);
- 2) Затем, с помощью дюбелей, закрепляют плиты утеплителя. Для фиксации одной плиты потребуется 2-3 крепежных элемента;
- 3) Мембрану "ФибраИзол®НГ" раскатывают сверху вниз с натягом по поверхности утеплителя, не допуская образования пузырей и складок. В местах выхода кронштейнов в мембране прорезают отверстия;
- 4) Мембрану окончательно фиксируют дюбелем к стене в местах перехлёстов через каждые 40-50 сантиметров, дополнительно устанавливая один дюбель по середине полотна. Величина перехлёста полотна должна составлять не менее 10 сантиметров. Расстояние от дюбеля до края полотна должно быть не менее 5 сантиметров.
- 5) Перехлест полотен мембраны выше 10-го этажа должен фиксироваться дюбель-гвоздями на расстоянии не более 40 сантиметров. Также рекомендуется использовать дюбели в местах примыкания к оконным проемам и дверям. Мембрана "ФибраИзол®НГ" должна закрывать всю поверхность утеплителя, включая торцы, для этого запас по ширине должен составлять как минимум 20 сантиметров.

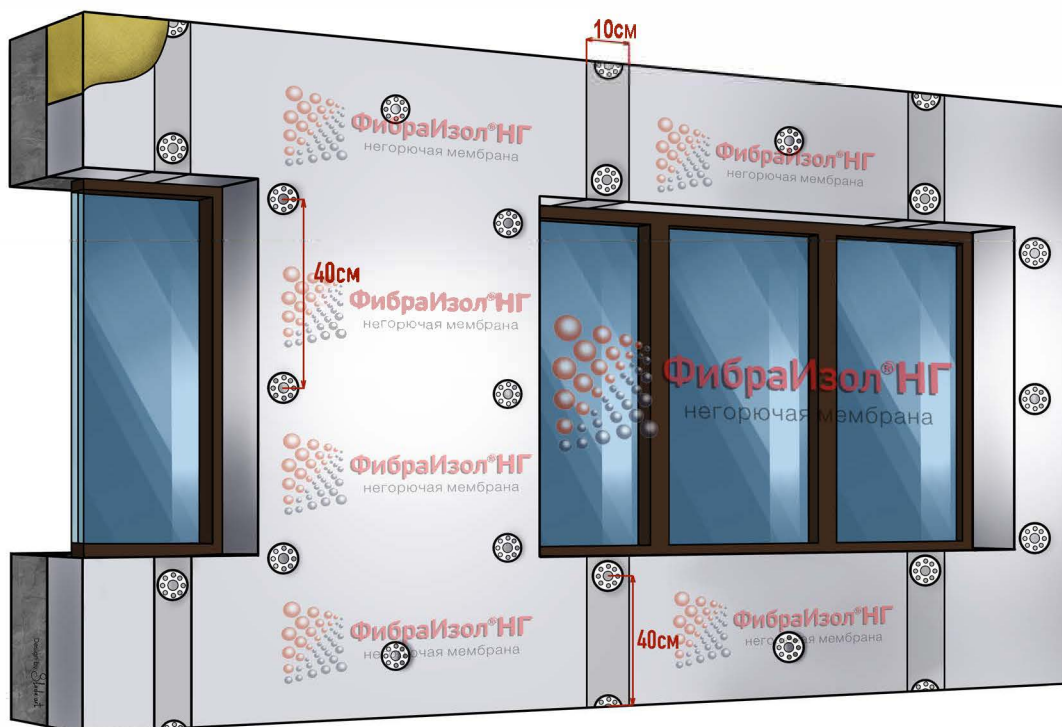

Директор  
ООО «ТК Гиват»  
Войкин В.С.

